

Changement de fréquence

Radiocommande HBC Technos (orange)


La sélection de la fréquence se fait automatiquement à chaque démarrage de l'émetteur.

Le changement de fréquence manuel est également possible. Pour ce faire, appuyer pendant 10 secondes sur le bouton de mise en marche de la grue, sur le côté droit de l'émetteur, jusqu'à ce qu'un bip se fasse entendre.

L'émetteur est passé à la fréquence suivante.

Avec ce système, 16 fréquences sont possibles.

Lors du prochain démarrage de l'émetteur, celui-ci restera sur la dernière fréquence utilisée, tant que cette fréquence n'est pas utilisée par un autre système d'émission.

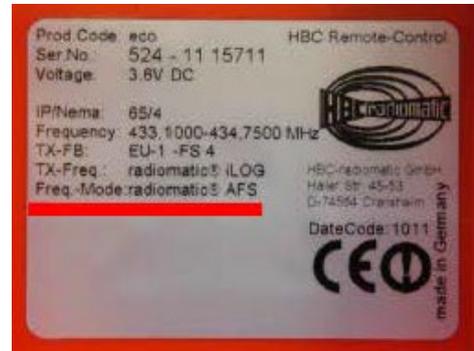

Appuyer 10 secondes sur le bouton de mise en marche